19. TELECOMANDO

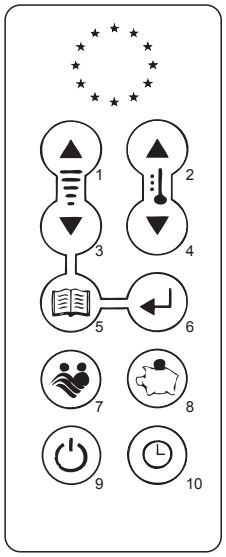

Il telecomando infrarossi permette di gestire il funzionamento del vostro apparecchio a pellet .

Al primo utilizzo rimuovere la linguetta in plastica che protegge la durata della batteria.
Non posizionare il telecomando a ridosso dell'apparecchio né in prossimità di altre fonti di calore: essendo a infrarossi, non devono esserci ostacoli (muri/pareti) tra telecomando e ricevitore.
Il telecomando deve essere manipolato con cura, essere tenuto lontano da bambini e protetto dagli agenti atmosferici (sole, pioggia). Il telecomando viene fornito con una batteria a bottone 3V che va sostituita annualmente o al fabbisogno. Rimuovere il coperchio posto sul retro del telecomando per l'inserimento e la sostituzione delle batterie che devono essere smaltite in modo corretto (rivolgersi al centro locale di riciclaggio rifiuti del proprio comune).

20. DISPLAY

Il display installato sul vostro apparecchio permette la ricezione del segnale del telecomando e vi mostra tutte le informazioni necessarie. La schermata principale del display visualizza in alternanza:
<u>A camino spento:</u>
OFF - L'ora - La temperatura ambiente
<u>A camino acceso:</u>
LAVORO ON - L'ora - La temperatura ambiente

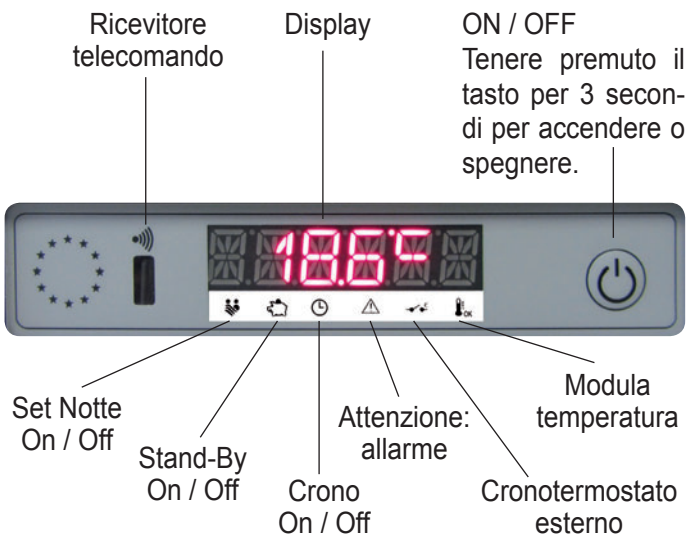

21. ACCENSIONE

Dopo aver installato correttamente l'apparecchio, per l'accensione eseguite le seguenti operazioni:
- Riempire il serbatoio del pellet dell'apparecchio
- Effettuare il CARICO INIZIALE (vedere MENU M6) solo per la prima accensione.
- Seguire la seguente procedura:

Tenere premuto il tasto 9 ON/OFF per 3 secondi. Visualizzato scritta "ACCENDE"

Dopo 1 minuto circa il pellet inizia a scendere nel braciere, viene visualizzata la scritta "CARICA PELLET"

Dopo altri 6 minuti circa, il pellet prende fuoco e viene visualizzata la scritta "FUOCO PRESENTE"

Dopo altri 3 minuti, viene visualizzata la scritta "LAVORO ON 5" dove 5 indica la potenza impostata.

La fiamma ora è stabilizzata, potete regolare la temperatura ambiente e la potenza.
Il ventilatore si attiverà automaticamente quando la temperatura nello scambiatore di calore è sufficientemente alta.
Durante il funzionamento dell'apparecchio comparirà (ogni ora circa) la scritta PULIZIA BRACIERE che scompare poi automaticamente.

22. REGOLAZIONE POTENZA

Consente di impostare la potenza di funzionamento (dal valore 1 al valore 5): maggiore sara' la potenza e più rapidamente l'apparecchio raggiungerà il valore di temperatura ambiente impostato.

Dalla schermata principale, premere tasto 1 per aumentare la potenza

Premere tasto 3 per diminuire la potenza

Premere tasto 6 per tornare alla videata iniziale o attendere 5 secondi per il ritorno automatico.

23. REGOLAZIONE TEMPERATURA AMBIENTE

Consente di impostare la temperatura ambiente desiderata (da +6°C a +40° C): quando la temperatura ambiente raggiunge il valore impostato, l'apparecchio si pone nello stato di funzionamento MODULAZIONE (autoregola la potenza per mantenere costante la temperatura ambiente).

Dalla schermata principale, premere tasto 2 per aumentare i °C.

Premere tasto 4 per diminuire i °C.

Premere tasto 6 per tornare alla videata iniziale o attendere 5 secondi per il ritorno automatico.

24. SPEGNIMENTO DELL'APPARECCHIO

Tenere premuto il tasto 9 on/off per 3 secondi. Visualizzato scritta "PUL-FINALE"

L'estrattore fumi ed il ventilatore continueranno a funzionare fino al raffreddamento dell'apparecchio ed alla sua messa in sicurezza (circa 15 minuti).

25. ELENCO MENU'

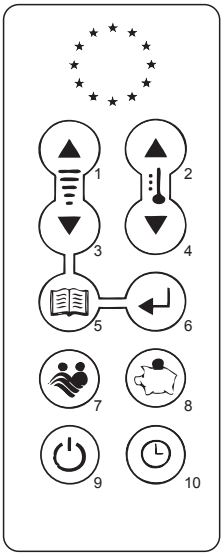

Per accedere ai vari MENU dalla schermata principale bisogna:
• Premere il tasto 5 MENU' per accedere alla schermata iniziale dei menù (appare M1)
• Premere i tasti 1 e 3 per scorrere i vari menu (dal M1 a M9, MA=uscita)
• Scelto il menù, premere il tasto 5 MENU' per entrare nel menù desiderato.
• Cambiare i parametri con i tasti 1 e 3 (tenere premuto il tasto per scorrere i numeri velocemente), mentre utilizzate i tasti 2 e 4 per andare avanti o indietro nei sottomenù .
• Per uscire e tornare indietro al menù superiore (fino alla schermata principale), premere il tasto 6.

M1 SET OROLOGIO

Il menù consente la regolazione iniziale dell'ora e della data corrente.

Dalla schermata principale, premere tasto 5 per accedere ai menù: visualizzato "M1 SET OROLOGIO"

Premere tasto 5 per entrare nel menù M1: visualizzato "M1 LUNE"

Premere tasto 1 o 3 per cambiare il giorno della settimana (da lunedi LUNE - a domenica DOME)

Premere tasto 2 per passare alla regolazione dell'ora: visualizzato "00: ORE OROLOGIO"

Premere tasto 1 o 3 per impostare l'ora esatta (00: - 23:)

Premere tasto 2 per passare alla regolazione dei minuti: visualizzato ":00 MINUTI OROLOGIO"

Premere tasto 1 o 3 per impostare i minuti esatti (:00 - :59)

Premere tasto 2 per passare alla regolazione del giorno: visualizzato "1 GIORNO OROLOGIO"

Premere tasto 1 o 3 per impostare il giorno (1 - 31)

Premere tasto 2 per passare alla regolazione del mese: visualizzato "1 MESE OROLOGIO"

Premere tasto 1 o 3 per impostare il mese (1 - 12)

Premere tasto 2 per passare alla regolazione dell'anno: visualizzato "12 ANNO OROLOGIO"

Premere tasto 1 o 3 per impostare l'anno (00 - 99)

Premere tasto 6 per uscire dal menù.

M2 SET CRONO

Il menù consente di impostare fino ad un massimo di n° 4 programmi di accensione/spegnimento da abilitare o disabilitare per ogni giorno della settimana.
Attenzione: prima di programmare la funzione CRONO, dovete eseguire le impostazioni di ora e data corrente (M1 SET OROLOGIO).

a) Dalla schermata principale, premere tasto 5 per accedere ai menù: visualizzato “M1 SET OROLOGIO”

b) Premere tasto 1 fino a quando viene visualizzato “M2 SET CRONO”

c) Premere tasto 5 per entrare nel menù M2: visualizzato “CRONO SETT - OFF”

d) Premere tasto 1 per abilitare il menù: visualizzato “ CRONO SETT - ON”

e) Premere tasto 2 per passare alla regolazione dell’ora di partenza del Programma 1: visualizzato “START PRG1 OFF”

f) Premere tasto 1 e 3 per impostare l’ora di partenza (Esempio 06:00)

g) Premere tasto 2 per passare alla regolazione dell’ora di spegnimento del Programma 1: visualizzato “00:00 STOP PRG1”

h) Premere tasto 1 o 3 per impostare l’ora di spegnimento (Esempio 09:00)

i) Premere tasto 2 per abilitare/disabilitare il programma per ogni giorno della settimana: visualizzato “LUNE PRG1 OFF”

l) Premere tasto 1 per abilitare il programma in quel giorno ON (Esempio LUNE PRG ON)

m) Premere tasto 2 per passare ai giorni successivi (MART - MERC - GIOV - VENE - SABA - DOME), decidendo per ogni giorno se abilitare ON o disabilitare OFF il programma premendo il tasto 1.

n) …Dopo la domenica DOME, premendo il tasto 2 viene visualizzato il programma 2 “START PRG2 OFF”

m) Ripetere i passaggi dal punto f) al punto n) per impostare gli altri 3 programmi

n) Al termine o comunque in qualsiasi momento potete premere il tasto 6 per uscire e tornare agli altri menù (tutti i dati vengono salvati).

M3 LINGUA

Il menù consente di scegliere tra italiano (ITA) impostato di default, inglese (ENG), francese (FRE), tedesco (DEU).

Dalla schermata principale, premere tasto 5 per accedere ai menù: visualizzato “M1 SET OROLOGIO”

Premere tasto 1 fino a quando viene visualizzato “M3 LINGUA”

Premere tasto 5 per entrare nel menù M3: visualizzato “LING ITA”

Premere tasto 1 per cambiare la lingua (ENG - FRE - DEU)

Premere tasto 6 per uscire e tornare agli altri menù

M4 STAND-BY

Il menù consente di spegnere/riaccendere l’apparecchio (invece di abbassare la potenza) al di sopra/al di sotto della temperatura ambiente impostata.

Dalla schermata principale, premere tasto 5 per accedere ai menù: visualizzato “M1 SET OROLOGIO”

Premere tasto 1 fino a quando viene visualizzato “M4 STAND-BY”

Premere tasto 5 per entrare nel menù4: visualizzato “OFF STAND-BY”

Premere tasto 1 per abilitare il menù: visualizzato “ ON STAND-BY”

Premere tasto 6 per uscire e tornare agli altri menù

M5 CICALINO

Menù che consente di attivare o disattivare il suono di allarme dell’apparecchio.

Dalla schermata principale, premere tasto 5 per accedere ai menù: visualizzato “M1 SET OROLOGIO”

Premere tasto 1 fino a quando viene visualizzato “M5 CICALINO”

Premere tasto 5 per entrare nel menù 5: visualizzato “ON CICALINO”

Premere tasto 1 e/o 3 per abilitare/disabilitare il menù: visualizzato “ OFF CICALINO”

Premere tasto 6 per uscire e tornare agli altri menù

M6 PRIMO CARICO

Menù che consente di effettuare il CARICO INIZIALE della coclea che trasporta il pellet all’interno della camera di combustione. ***Attenzione: questa operazione va fatta esclusivamente alla prima accensione dell’apparecchio dopo la sua installazione (o prima di accendere l’apparecchio ogni volta che il serbatoio del pellet si svuota o viene svuotato per la pulizia stagionale), altrimenti l’apparecchio fallisce l’accensione per mancanza di combustibile nel braciere. Questa operazione va fatta esclusivamente a freddo prima di accendere l’apparecchio.***

Dalla schermata principale, premere tasto 5 per accedere ai menù: visualizzato “M1 SET OROLOGIO”

Premere tasto 1 fino a quando viene visualizzato “M6 PRIMO CARICO”

Premere tasto 5 per entrare nel menù 6: visualizzato “PREMERE PIU’ OFF”

Premere tasto 1 per far partire la carica del pellet: visualizzato “ 90” 0”

La carica del pelelt dura 60 secondi, dopo di che premere tasto 6 per tornare agli altri menù

M7 STATO STUFA

- Menù riservato all’installatore, fornisce informazioni sullo stato di funzionamento dell’apparecchio.

M8 TARATURE TECNICO

- Accessibile solo con CHIAVE DI ACCESSO (Codice): riservato esclusivamente al CAT abilitato

M9 TARATURE RIVENDITORE

- Accessibile solo con CHIAVE DI ACCESSO (Codice): riservato esclusivamente al rivenditore/ installatore abilitato.

MA USCITA

- Premendo tasto 5 si ritorna alla schermata principale.

26. SET NOTTE

Permette di impostare una temperatura differente (di notte o in qualsiasi altro momento) dalla temperatura ambiente già impostata: quando l’apparecchio raggiunge questo valore, non si spegne ma funziona al minimo P1, per poi aumentare di potenza quando la temperatura scende di 2°-3° C dal valore predefinito.

Dalla schermata principale, premere tasto 7 per abilitare il set notte: visualizzato: “SET NOTTE ON” e si accende il simbolo sul display.

Premere tasto 2 o 4 per impostare la temperatura desiderata.

Premere tasto 6 per tornare alla videata iniziale o attendere 5 sec. per il ritorno automatico.

27. MESSAGGI ERRORE

AL8 "MANCA DEPRESS-"
Problema: L'apparecchio non va in depressione.
Cause:
- Verificare le connessioni al pressostato e che la presa di pressione statica funzioni.
- Verificare che la porta sia chiusa e le guarnizioni non siano usurate.
- Verificare che lo sportello della sovrappressione, situato sopra la camera di combustione, sia chiuso.
- Verificare che il canale di raccordo e la canna fumaria siano collegate perfettamente e puliti.

Soluzione:
- Verificare le cause. Se il problema non si risolve, contattare l'assistenza tecnica.

AL7 "SICUREZZA TERMICA"
Problema: L'apparecchio è troppo caldo.
Cause:
- La canna fumaria potrebbe essere ostruita.
- Installazione dell'apparecchio in una nicchia senza ventilazione
- Sonda cronotermostato difettosa (se installato)
- Sonda di temperatura sul telecomando difettosa
- Sonda di temperatura sulla struttura difettosa

Soluzione:
- Verificare le cause.
- Per annullare il segnale di allarme dovete:
  1) Svitare il tappo di protezione (vedere FIG.13)
  2) Premere il pulsante termsotato di sicurezza.
  3) Riavvitare il tappo.

AL6 "MANCANO PELLET"
Problema: Il pellet non scende nel braciere.
Cause:
- Verificare che il serbatoio pellet sia pieno.
- Verificare il motoriduttore di carico pellet non sia bloccato.
- Verificare che la coclea non sia ostruita.
- Verificare la centralina elettronica.

Soluzione:
- Verificare le cause. Se il problema non si risolve, contattare l'assistenza tecnica.

AL5 "MANCATA ACCENSIONE"
Problema: La combustione non si avvia.
Cause:
- La coclea di carico pellet è completamente vuota.
- Aria comburente insufficiente per mancata manutenzione ordinaria
- Verificare la candeletta
- Verificare le caratteristiche del pellet.
- Verificare il pressostato, intervenuto forse per scarico fumi ostruito o malfunzionamento estrattore fumi.
- Verificare il termostato di sicurezza.

Soluzione:
- Verificare la presenza del pellet nel serbatoio.
- Se il problema non si risolve, contattare l'assistenza tecnica.

AL4 "ASPIRATORE GUASTO"
Problema: L'aspiratore fumi non funziona.
Cause:
- Verificare i collegamenti dell'encoder
- Verificare i collegamenti elettrici.

Soluzione:
- Verificare le cause. Se il problema non si risolve, contattare l'assistenza tecnica.

AL3 "HOT FUMI"
Problema: Surriscaldamento dell'apparecchio
Cause:
- Apparecchio mal posizionato.
- Ostruzione condotti fumi.
- Pulizia annuale camera combustione e giri fumi non effettuata.

Soluzione:
- Effettuare pulizia annuale stufa da personale abilitato.

AL2 "SONDA FUMI"
Problema: Collegamento sonda fumi
Cause:
- Verificare la sonda temperatura fumi e testarla.
- Verificare la profondità della sonda fumi nel suo alloggiamento.

Soluzione:
- Verificare le cause. Se il problema non si risolve, contattare l'assistenza tecnica.

AL1 "BLACK OUT"
Problema: Mancanza di corrente
Cause:
- *Saltato il salvavita*
- *Disservizio sulla rete elettrica*

Soluzione:
- *Verificare il salvavita e ripristinare la corrente.*
- *Riaccendere l'inserto.*

28. DESCRIZIONE TASTI TELECOMANDO

Vi ricordiamo che il telecomando non ha nessun tasto OK: ogni parametro viene memorizzato nello stesso istante in cui si preme il tasto relativo.

Tasti 1 e 3

Duplice funzione:

- Nella schermata principale, permettono la regolazione della potenza da 1 a 5.
- All'interno dei menù modificano i valori impostati: 1 = aumenta, 3 = diminuisce.

Tasti 2 e 4

Duplice funzione:

- Nella schermata principale, permettono la regolazione della temperatura ambiente desiderata da +6°C a +40° C.
- All'interno dei menù consentono di spostarsi nei sotto menù, 2 = avanti, 4 = indietro

Tasto 5 - Menù

Permette di accedere ai menù: una volta premuto utilizzare i tasti 1 e 3 per scorrere i menù, poi premere nuovamente il tasto 5 per entrare nel menù specifico. All'interno dei menù ha anche la funzione OK + passaggio successivo.

Tasto 6 - Uscita

Permette di uscire dai menù. Premendolo più volte si torna sempre alla schermata principale.

Tasto 7 - SET NOTTE ON / OFF

Premendo questo tasto si attiva (ON) o disattiva (OFF) la funzione Set Notte (e contemporaneamente si accende o si spegne il simbolo relativo sul display): vedere paragrafo 26.

Tasto 8 - STAND-BY ON / OFF

Opzione risparmio, quando la stufa raggiunge la temperatura ambiente impostata, dopo alcuni minuti si spegne e si riaccende in automatico quando la temepratura ambiente scende di 2°-3° C dalla temperatura impostata (e le condizioni di sicurezza lo consentono).

Premendo questo tasto si attiva (ON) o disattiva(OFF) la funzione Stand-By (e contemporaneamente si accende o si spegne il simbolo relativo sul display).

Tasto 9 - ON / OFF

Tenendo premuto il tasto per 3 secondi, consente di accendere e spegnere l'apparecchio.

Tasto 10 - CRONO ON / OFF

Permette l'attivazione (ON) o la disattivazione (OFF) della modalità' cronotermostato precedentemente impostata (e contemporaneamente si accende o si spegne il simbolo relativo sul display).

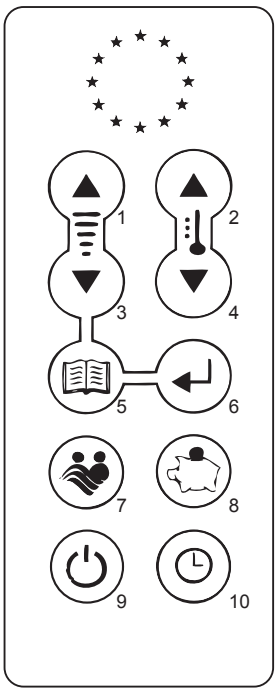

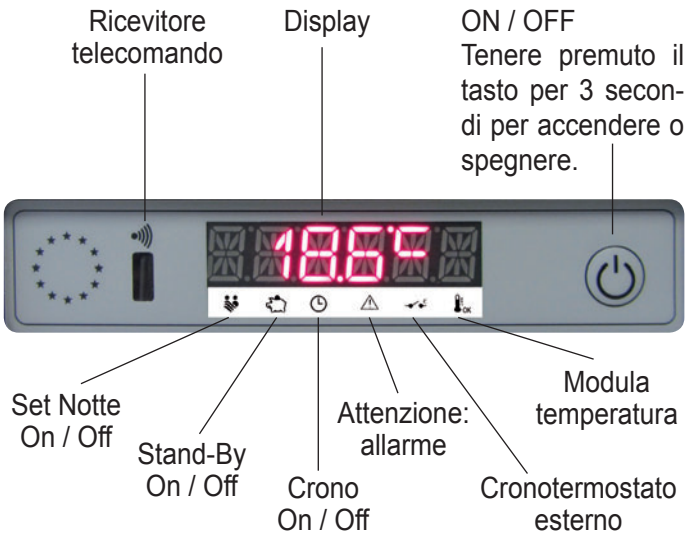

GUIDA RAPIDA

REGOLAZIONE DELLA POTENZA
\+
\-

REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA AMBIENTE
\+
\-

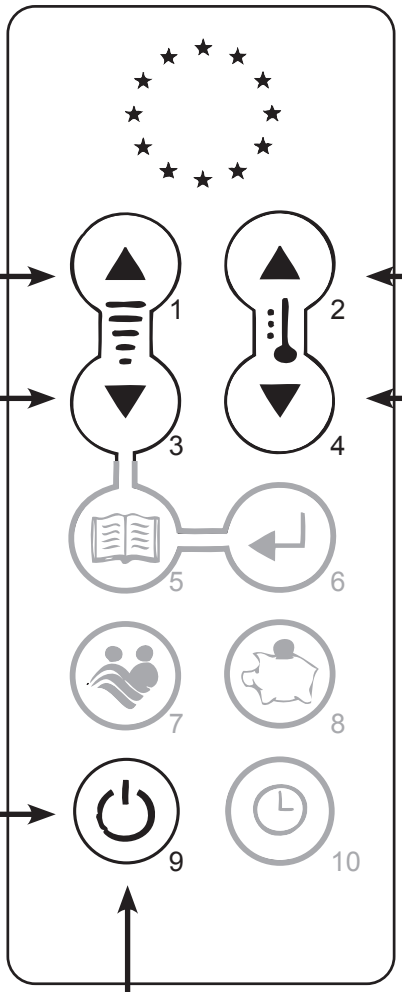

PER ACCENDERE
Tenere premuto per 3 secondi

PER SPEGNERE
Tenere premuto per 3 secondi